




ПАСПОРТ РАДІАТОР ЧАВУННИЙ SANTERRA

РОБОЧИЙ ТИСК - 10 атм.
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТИСК - 15 атм.
ГЛИБИНА - 80мм

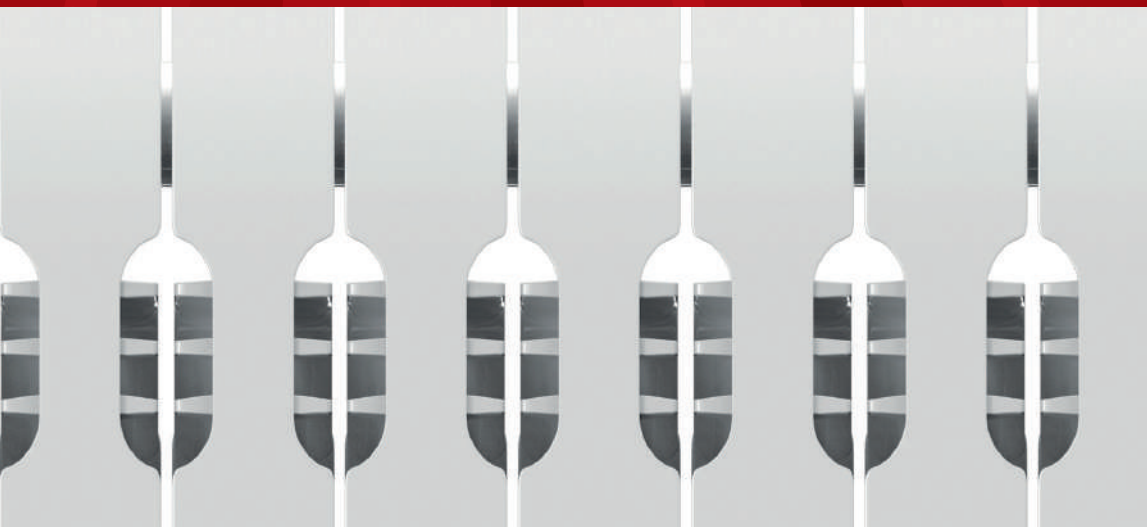

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Чавунні радіатори SANTERRA призначені для застосування в системах водяного опалення житлових, адміністративних, промислових і громадських будівель, медичних установ, а також індивідуальних будинків і котеджів підключених до автономного опалювального обладнання. Радіатори SANTERRA розроблені з урахуванням усіх умов експлуатації та сертифіковані згідно ДСТУ.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Конструкція.

Радіатор являє собою конструкцію, із зібраних разом секцій з високоякісного сірого чавуну HT250.

2.2 Покриття.

В якості покриття використовується фарба емаль білого кольору RAL 9016.

2.3 Основні технічні параметри:

- Рабочий тиск – 10 атм
- Випробувальний тиск – 15 атм
- Максимальна температура теплоносія – 110 оС
- Допустиме значення РН 6,5-10,5

Основні технічні характеристики однієї секції чавунного радіатора SANTERRA

Параметри секції	300/80	500/80
Межосьова відстань	300	500
Висота, мм	380	580
Глибина, мм	80	80
Ширина, мм	58	58
Вага, кг	2,8*	4,0*
Тепловіддача однієї секції $\Delta T=70$ С, Вт	82**	120**
Різьба отворів	G 1"	G 1"

* Вага без урахування ніпелів

**Розрахункова тепловіддача за даними виробника

3. МОНТАЖ РАДІАТОРА

3.1 Монтаж радіаторів SANTERRA повинні виробляти спеціалізовані монтажні організації, що мають ліцензію на проведення будівельно-монтажних робіт при наявності дозволу від експлуатуючої організації.

3.2 При установці радіатора рекомендується дотримуватися наступних параметрів:

- Відстань від підлоги до низу радіатора - 12 см
- Відстань від підвіконня до верху радіатора - 10 см
- Відстань від стіни до задньої сторони радіатора - min 3 см

3.3 Установка здійснюється за допомогою кронштейнів, на які кріпиться радіатор. Використання радіаторних пробок для монтажу радіатора обов'язково.

3.4 При монтажі радіатора рекомендується установка запірно-регулюючої арматури, призначеної для регулювання тепловіддачі опалювального приладу, а також для відключення радіатора від магістралі опалення. Забороняється встановлювати теплорегулюючі клапани (вентилі) без установки байпаса (перемички) в однотрубних системах опалення.

3.5 На кожен радіатор слід встановити відведення повітря (кран Маєвського) в верхньому різьбовому отворі радіатора.

3.6 Після закінчення монтажу повинні бути проведені випробування змонтованого радіатора зі складанням акту введення радіатора в експлуатацію.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ РАДІАТОРА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1 Проектування, монтаж і експлуатація системи опалення повинні здійснюватися відповідно до вимог ДБН .

4.2 Протягом усього періоду експлуатації система опалення повинна бути заповнена теплоносієм.

4.3 Опалювальні прилади, що знаходяться в експлуатації, повинні бути заповнені водою в опалювальні і міжопалювальні періоди. В аварійних і ремонтних випадках допускають спорожнення системи опалення на термін, необхідний для усунення аварії та проведення ремонтних робіт, але не більше ніж на 15 діб.

4.4 Використання опалювальних приладів в якості струмопровідних і заземлюючих пристроїв не допускається.

4.5 Протягом експлуатації приладу рекомендується регулярно очищати поверхню панелей і внутрішню частину від забруднень.

4.6 При необхідності слід видаляти повітря з верхнього колектора приладу за допомогою клапанів для випуску повітря. При обслуговуванні клапанів для випуску повітря в системах опалення з біметалевими радіаторами категорично забороняється освітлювати клапани для випуску повітря сірниками, відкритим вогнем або курити в безпосередній близькості від них.

5. ГАРАНТІЇ

5.1 На чавунні радіатори SANTERRA надається гарантія - 10 років від дня продажу. Гарантія поширюється на всі виробничі дефекти, виявлені з дати покупки або монтажу радіатора, зазначеної на товарному чеку або Акті встановлення обладнання за умови, що установка проведена кваліфікованим фахівцем з дотриманням усіх вимог діючих норм монтажу та рекомендацій виробника по установці.

5.2 Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли з вини споживача або організації, відповідальної за експлуатацію системи опалення, до якої підключений (був підключений) радіатор в результаті порушення умов цього паспорта.

5.3 Претензії по гарантії не приймаються в разі наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу, ремонту радіаторів не уповноваженими на це особами, розбирання і інші не передбачене технічними вказівками паспорта втручаннями (на радіатори у яких був змінений секційний склад, проведене перебирання секцій, проведена заміна окремих секцій).

5.4 У спірних випадках претензії щодо якості продукції приймаються від покупця при пред'явленні таких документів:

- Докладного заяви із зазначенням паспортних даних заявника або реквізитів організації, адреси, дати і часу виявлення дефекту, координат монтажної організації, що встановлювала і випробовувала радіатор після установки.
- Копії ліцензії монтажної організації;
- Копії дозволу експлуатаційної організації, що відповідає за систему, в яку був встановлений прилад на зміну даної опалювальної системи;
- Копії акта про введення радіатора в експлуатацію із зазначенням величини випробувального тиску;
- Документа, що підтверджує покупку радіатора;
- Оригіналу паспорта радіатора з підписом споживача.

З умовами установки і експлуатації радіаторів ознайомлений (а):
Претензій по товарному вигляду радіаторів не маю.

_____ (Число, місяць, рік)

Підпис _____